

Instruktion Brandmeldeanlage

1. Einleitung

Das Pfadiheim Grauholz ist aufgrund der Brandschutzvorschriften mit einer Brandmeldeanlage mit automatischer Alarmierung der Feuerwehr ausgestattet.

Die Brandmeldeanlage hat zwei Betriebsarten:

- Abwesend
- Anwesend

In der Betriebsart abwesend wird bei einem Alarm sofort die Feuerwehr aufgeboten.

In der Betriebsart anwesend wird der Alarm zeitverzögert an die Feuerwehr übermittelt. Bei Fehlalarmen besteht die Möglichkeit die Alarmierung der Feuerwehr durch Rückstellen der Anlage zu verhindern.

Damit die Brandmeldeanlage in die Betriebsart anwesend geschaltet werden darf, müssen mindestens zwei Personen über das korrekte Verhalten bei Alarmen instruiert sein.

Bei Abwesenheit muss die Brandmeldeanlage in die Betriebsart abwesend geschaltet werden.

2. Alarmierung in der Betriebsart abwesend


Brandalarm

Anzeige Brandalarm und Feuerwehr alarmiert leuchten




Bedienung freigeben

Schlüssel waagrecht drehen

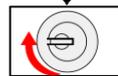


Akustischer Alarm abstellen

Taste Quittieren drücken

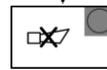

Brandort ablesen

Display

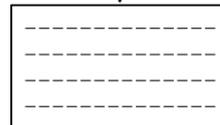

Brandort aufsuchen

Notschlüsselkasten mit Generalschlüssel
oben links neben Brandmeldeanlage




retten, löschen, Feuerwehr einweisen


Brandalarm rückstellen

erfolgt durch die Feuerwehr



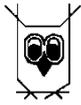

3. Alarmierung in der Betriebsart anwesend

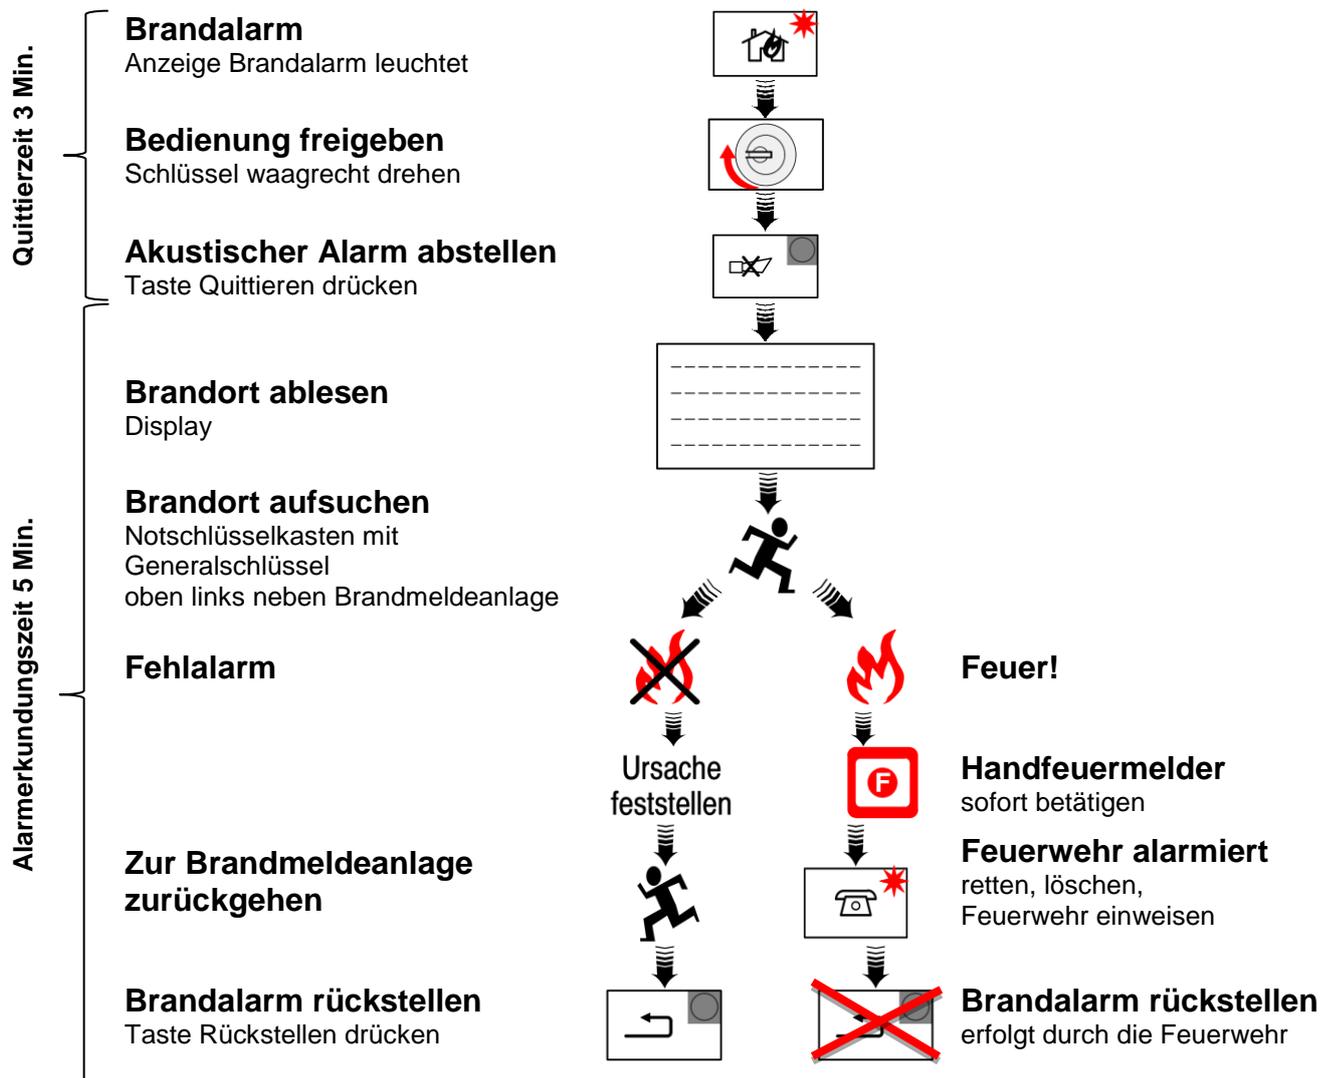

Nach Ablauf der Zeiten ohne Betätigung der entsprechenden Taste wird die Feuerwehr alarmiert.
Bei Betätigung eines Handfeuermelders wird die Feuerwehr immer sofort alarmiert.

4. Umschaltung auf die Betriebsart anwesend

Die Brandmeldeanlage darf erst in die Betriebsart anwesend umgeschaltet werden, wenn mindestens zwei Personen über das oben beschriebene Verhalten bei Alarmen instruiert sind.

Die Anlage kann mit der folgenden Bedienfolge in die Betriebsart anwesend umgeschaltet werden:

1. Taste 'Betriebsart anwesend' drücken.
2. Pin '1234' eingeben.
3. Taste 'ok' drücken.
4. Betriebsart anwesend leuchtet.

Das manuelle Umschalten auf die Betriebsart abwesend erfolgt mit der gleichen Bedienfolge.

Die Anlage schaltet aus Sicherheitsgründen jeden Abend um 24:00 automatisch in die Betriebsart abwesend um. Die Umschaltung auf anwesend muss deshalb jeden Morgen wiederholt werden.